


1. 執行

程式執行後若尚未連接讀卡機時會提示【請連接讀卡機】



2. 連接讀卡機：

- (1) 連接讀卡機前請確認 vendor-id 為 0483(16 進位)及 product-id 為 AAA8(16 進位)
- (2) 讀卡機連接時會彈出權限請求的視窗，請選擇【確定】。
- (3) 成功連接後，狀態會顯示【已連線】

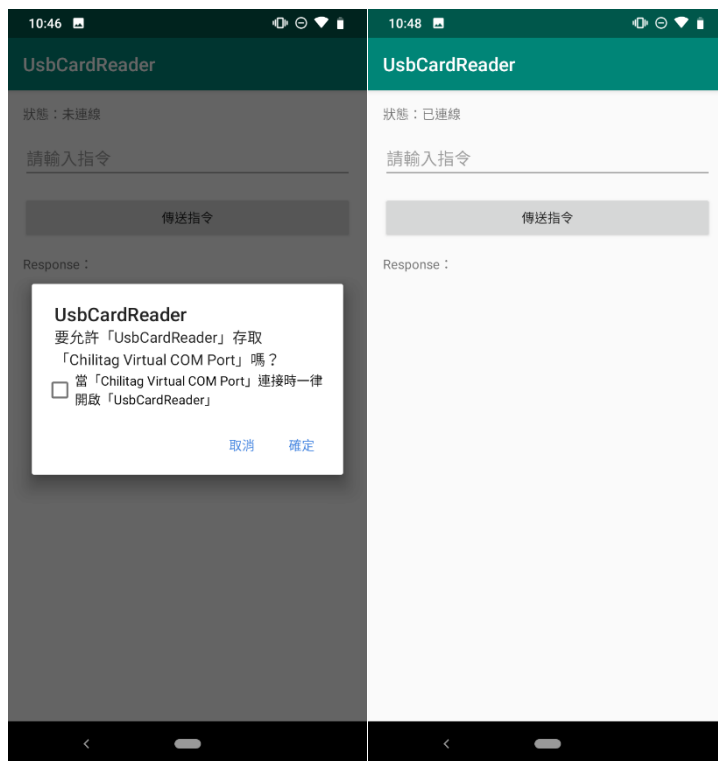

3. 傳送指令：

傳送指令請輸入 16 進位字串傳送，如下圖，成功後 response 會顯示結果

